



## Návod, jak sestavit pártý přístřešek – stan s nůžkovou konstrukcí.

### Stavba přístřešku


- 1) Umístěte vybalený přístřešek na místo, kde jej chcete stavět. S partnerem proti sobě na druhé straně uchopte dvě vnější nohy. Zvedněte je ze země a udělejte krok vzad, zastavte se na délku paže.

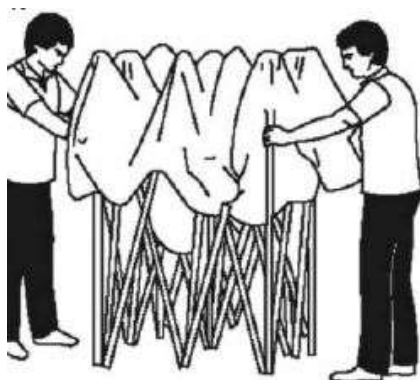

- 2) Uchopte spodní část kosočtverce (na obrázku) na protilehlé straně. Zvedněte ze země a tahem rozevřete, odstupujte od sebe, dokud není konstrukce plně otevřená. Dávejte pozor na prsty, které si lze při rozevírání snadno skřípnout!

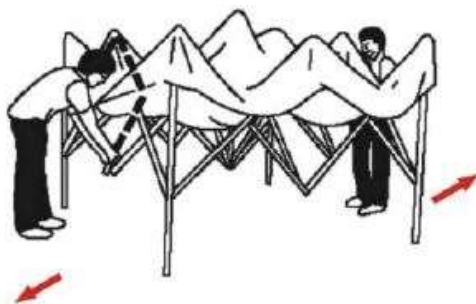

- 3) Jednou rukou zatlačte nahoru a druhou rukou přidržte horní část nohy. Západkové tlačítko zapadne do otvoru. Postup opakujte u všech ostatních nohou.

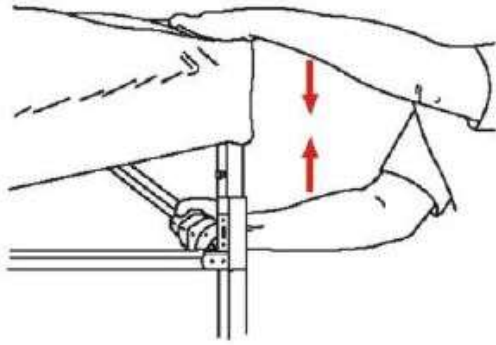

- 4) Zvedněte dvě sousední vnější nohy nahoru a vytáhněte vnitřní nohy, dokud se nezablokuje zacvakávací tlačítko. Postup opakujte u všech ostatních nohou. Zvedněte nebo vyrovnejte přístřešek pomocí nastavovacích otvorů v blízkosti spodní části každé vnější nohy.



## DŮLEŽITÉ INFORMACE


- Vždy počítejte jen s okamžitou hmotností svého přístřešku. Pokud hrozí silný vítr, raději přístřešek demontujte. Může zranit vás nebo někoho ve vašem okolí, zároveň by mohl poškodit vybavení nebo zaparkovaný vůz / karavan.
- K čištění plachty přístřešku používejte mýdlo s vodou a jemný kartáček, kterým nepoškodíte strukturu materiálu. Jakékoli agresivní čističe na textil mohou nenávratně poškodit voděodpudivou vrstvu.
- Před skladováním přístřešku se ujistěte, že je suchý a nenavlhlý. Stejně jako úložné prostory, ve kterých ho budete skladovat.
- Přístřešek je navržen pro příležitostné rozestavení, nemá tedy extrémně odolnou látku proti UV záření.
- Držte se prosím návodu ve všech jeho bodech pro budoucí použití.

## Demontáž přístřešku

- 1) Mírně nadzvedněte dvě sousední vnější nohy, stiskněte zacvakávací tlačítko a teleskopicky zasuněte vnitřní nohy do vnějších. Opakujte na opačné straně.



- 2) Uvolněte automatický posuvník v každém rohu mírným zatlačením nahoru jednou rukou a současně stiskněte zacvakávací tlačítko, aby se uvolnil tlak na posuvník. Postup opakujte ve všech čtyřech rozích.

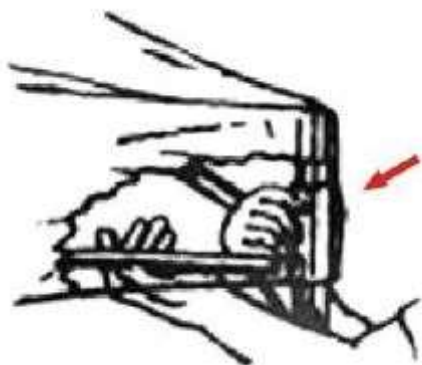

- 3) Uchopte horní část kosočtverce na opačných stranách. Zvedněte je nahoru. Mírně zatřeptejte přístřeškem a přitom vykročte směrem k partnerovi, dokud není jednotka ze 3/4 uzavřena. Uchopte obě vnější nohy a zatlačte na sebe, aby se zcela uzavřely. Dávejte pozor na prsty, které si lze snadno skřípnout!

