



DO CFRC2828B

Stojan na pneumatiky – pojízdný


Návod k montáži




1. Připojte plastový díl (1) otvorem pro trubku směřujícím nahoru na podélné tyče (2). Tento plastový díl přišroubujte použitím dodaných 8 mm šroubů. Tento díl nasadte na příčné tyče s kolečky. Kolečka musí směřovat dozadu. Nyní sešroubujte tyto dva podvozkové díly (3) k sobě.
2. Dále zastrčte díly rukojeti do sebe a zajistěte je dvěma dodanými 6mm šrouby. Poté připevněte rukojeť k příčné ose (4).
3. Nasadte hliníkové trubky do sebe, nasadte plastovou záslepku a zasuňte trubku zúženou stranou do plastového dílu na podvozku.
4. Nyní postupně, odspodu, nasazujte vždy kolík a na něj plastový talíř (5). Jakmile je první plastový talíř namontován, nasadte první ráfek s pneumatikou. Toto opakujte, až budou všechny pneumatiky umístěny na stojanu (6).

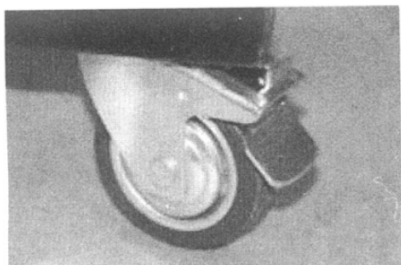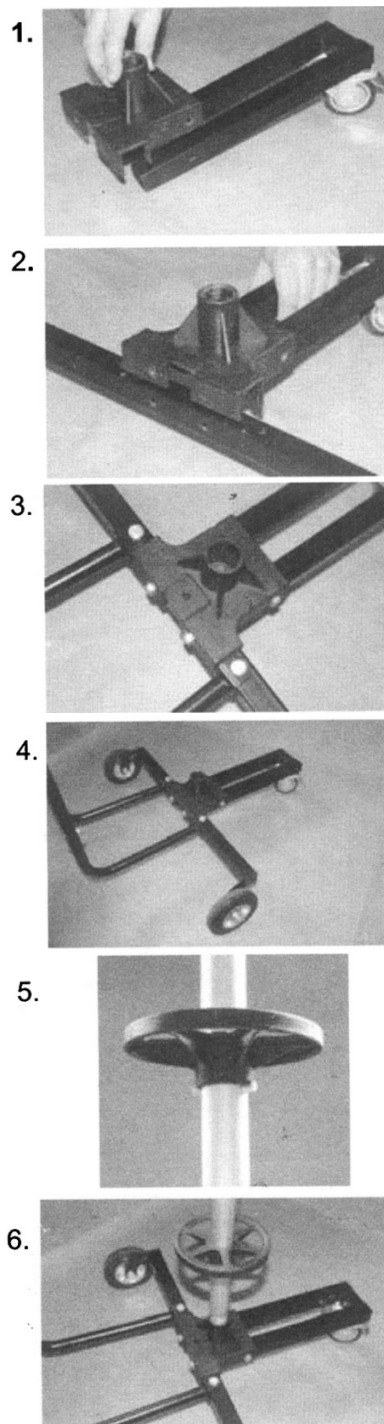

Zajišťovací brzda

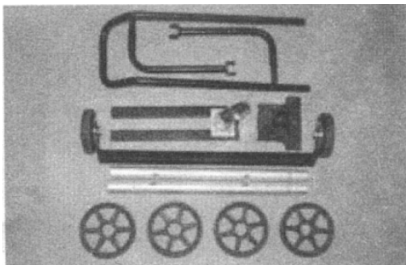

Jednotlivé díly

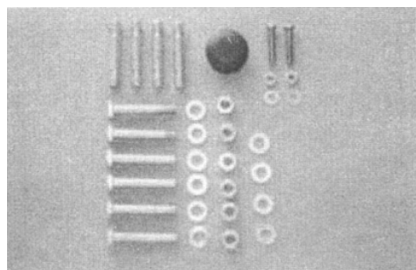

Montážní díly



Změny vyhrazeny.
Vyrobeno v Číně.

Dovozce a distributor pro ČR a EU: AUTO KELLY a.s., www.autokelly.cz
Distribútor pre SR: AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., www.autokelly.sk